




PIRAM LIFT - ARRAY ASSEMBLY


MONTAJE DE LA TORRE DE VOLADO

1

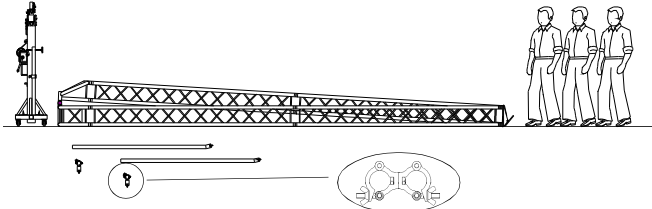


Mount all the truss pieces in the ground.
Montar completamente en el suelo segun se indica

2

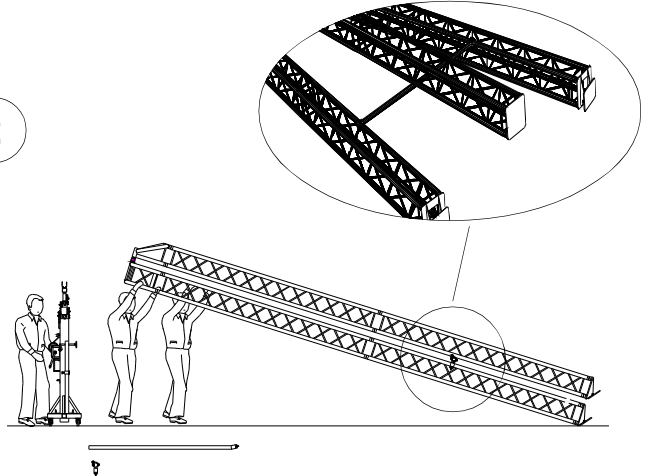


Use a VMB 200 Kg. top load towerlift.
Para el montaje utilizar una torre VMB de carga superior.
(TE-071Pro, TE-074Pro, TE-076Pro).


3

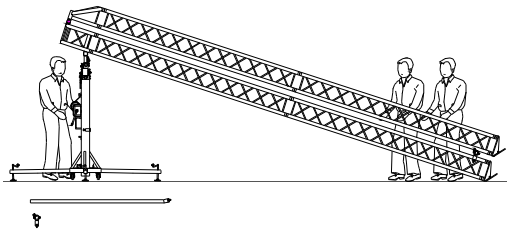


4

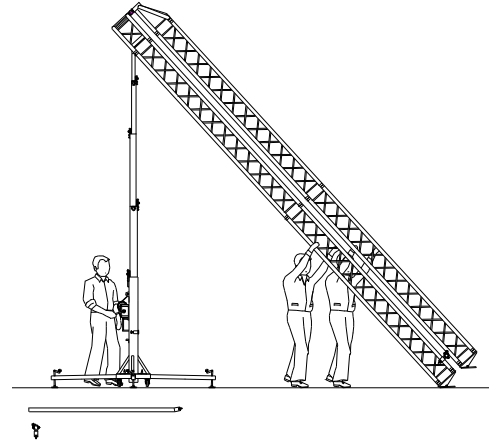

5

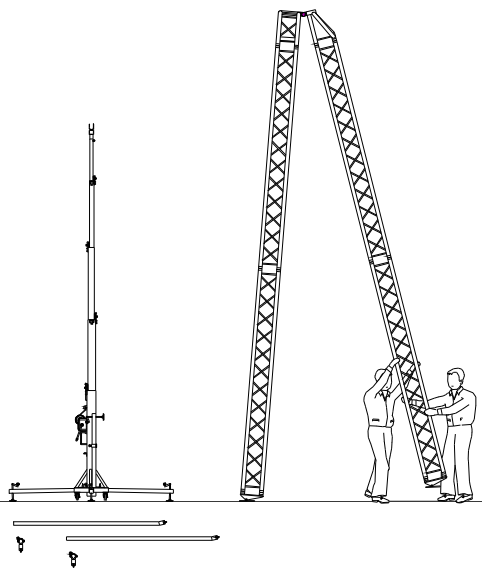

6

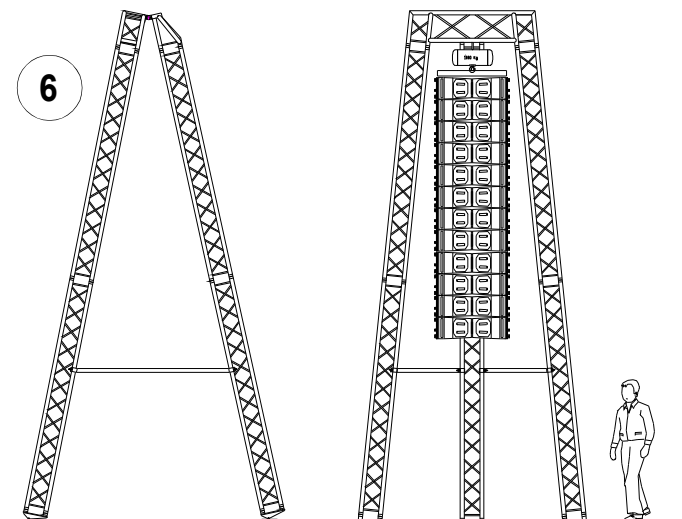

Side view / Vista lateral

Front view / Vista frontal

PIRAM system ready.
Sistema PIRAM preparado.



HOW TO DISMANTLE THE PIRAM LIFT - ARRAY

DESMONTAJE DE LA TORRE DE VOLADO

